


## Utilizzo

- > Può essere utilizzato solo all'interno.
- > Il prodotto non ha necessità di essere attivato, ma solo collegato alla fonte di energia.
- > La sirena antincendio deve essere posizionata secondo il piano di evacuazione, così da poter essere sentita da qualsiasi punto possibile e svolgere il suo compito.
- > Devono essere utilizzati cavi di 2 x 1,5 mm

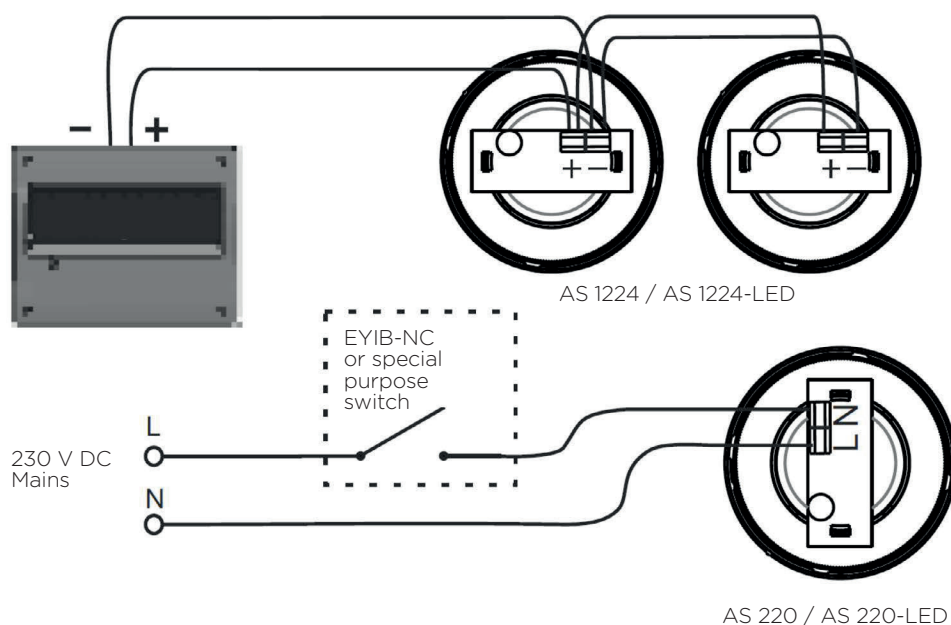

## Caratteristiche tecniche

	<b>SF105B</b>
Alimentazione	24 V DC
Corrente allarme	34 mA
Classe	Tipo A (Interno)
Max. Livello sonoro	100 dB/m(A)
Categoria protezione	IP 44
Materiale contenitore	ABS-FR
Temperatura operativa	(-10°C) - (+55°)
Umidità relativa (Max.)	95,00%
Peso	130g
Dimensione	Ø: 90 mm, h: 65 mm

### Istruzioni di montaggio

- > Realizzare il foro per il cavo (punto a) del contenitore inferiore (Figura 1) e inserire i cavi dell'allarme sonoro.
- > Realizzare il montaggio a parete a seconda delle dimensioni dei punti di montaggio della parete.
- > Collegare il connettore del contenitore superiore (Figura 2(a)) seguendo le tacche nell'immagine del contenitore inferiore (Figura 2(b)).
- > Girare il coperchio in senso antiorario.
- > Fissare la vite di plastica di 2,5 x 6,5 mm nella scatola attraverso l'apposito foro del coperchio inferiore.

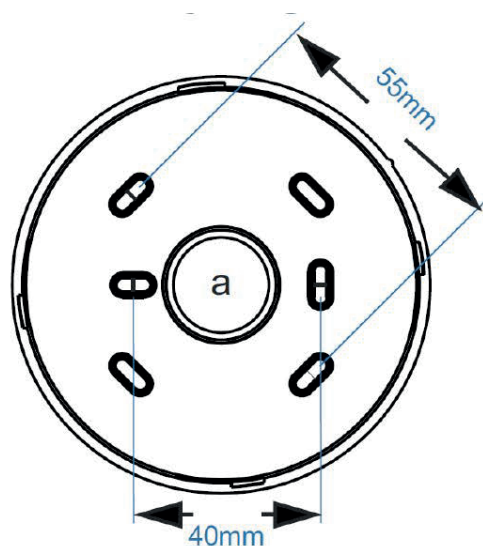


FIGURA 1

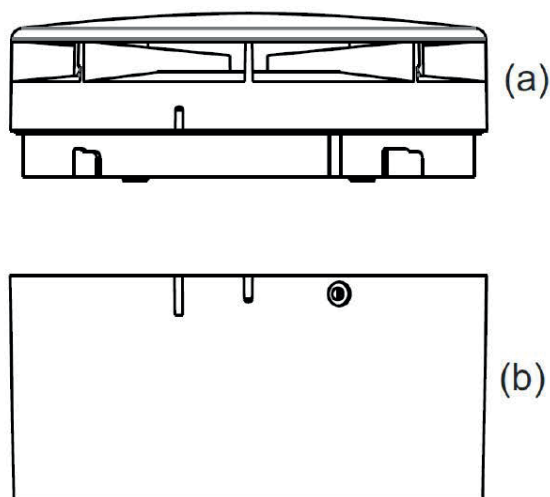


FIGURA 2

### Avvertenze

- > La scelta del luogo di montaggio e la messa in esercizio dovrebbe essere realizzata insieme al servizio tecnico.
- > Assicurarsi che i collegamenti di linea dell'allarme sonoro siano corretti.
- > Realizzare la manutenzione periodica.
- > Contattare l'assistenza autorizzata per il controllo annuale.
- > Evitare il contatto con acqua, polvere e sostanze chimiche.
- > Non toccare con le mani bagnate.
- > La protezione di plastica deve restare applicata fino a quando sarà pronta per l'uso.