

Modulo di Campo Multifunzione

IO

IO – IO mini

MANUALE OPERATIVO

Gestione :

Intrusione	2288ingressi (280 Io mini)
Incendio (con periferica SFIRE)	76+16 sensori /moduli analogici
Self Bank (con periferica SBANK)	area self bank
Badge	sino a n. 6 lettori controllo accessi max 150 tessere
Controllo Accessi	sino a 16 Hydra Varco e 200000 tessere (necessita di Serchio2009)
Protocollo di Comunicazione	CEI 79/5, 79/6 II^ livello di protezione (CRIPTO)

Vers. Firmware

v. 0.0.1

Rif. Manuale Installazione IO- IO mini

Azienda Certificata con sistema di qualità secondo UNI EN ISO 9001

Certificato: EN 50131-3; EN 50131-6: EN50136-2 Grado 3, Classe II SP3

TELEDATA S.r.l.

20068 Cernusco Sul Naviglio - Via Brescia 24/G

Tel. +39 (0)2 27.201.352 r.a.

Internet <http://www.teledata-i.com>

INDICE	
INDICE.....	2
INTRODUZIONE GENERALE	3
1.0 GENERALITÀ.....	4
1.01 PRESENTAZIONE DISPLAY LCD	4
2.0 SIMBOLI DELLA TASTIERA	5
2.01 UTILIZZO TASTIERA	6
* RITORNO AL MENU'	6
2.02 VALORI DI DEFAULT DELL'UNITÀ.....	6
2.0 MODALITÀ D'ACCENSIONE CENTRALE.....	8
3.0 DETTAGLIO COMANDI OPERATIVI.....	8
3.01 MODIFICA PASSWORD.....	8
3.02 MENÙ COMANDI OPERATIVI.....	8
3.03 SCROLL EVENTI	9
3.04 DISABILITAZIONE TASTIERA	9
3.05 VISIONE PREINSERIMENTO.....	10
3.06 VISIONE INGRESSI DISINSERITI.....	10
3.07 VISIONE INGRESSI ESCLUSI.....	10
3.08 VISIONE PERIFERICHE ESCLUSE	12
3.09 VISIONE STATO PERIFERICHE	12
3.10 CAMBIO DATA.....	12
3.11 TACITAZIONE DEI RELÈ	13
3.12 ACQUISIZIONE DEGLI ALLARMI	13
3.13 RESET DOPPIO ATTRAVERSAMENTO.....	14
3.14 DISINSERIMENTO AREE	14
3.15 DISINSERIMENTO INGRESSI.....	15
3.16 ESCLUSIONE INGRESSI.....	16
3.17 INSERIMENTO AREE.....	16
3.18 INSERIMENTO INGRESSI.....	17
3.19 INCLUSIONE INGRESSI	17
3.20 INSERIMENTO STRAORDINARIO	18
3.21 VISIONE ARCHIVIO STORICO	19
3.22 INSERIMENTO GIORNI DI FERIE.....	19
3.23 ATTIVA / DISATTIVA TELECOMANDO RELE'	19
3.24 ESCLUSIONE PERIFERICHE	20
3.25 INCLUSIONE PERIFERICHE.....	21
3.26 CODICE DI COSTRIZIONE	21
3.27 GESTIONE PASSWORD DI AREA	21
3.28 PERSONALIZZAZIONE DELLE PASSWORD DI AREA.....	21
3.29 PASSWORD DI MANUTENZIONE	22
3.30 PASSWORD TECNICO.....	22
4.0 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI OPERATIVE	22
4.01 MODALITÀ DI GESTIONE INGRESSI.....	22
4.01.01 COMANDO SINGOLO	23
4.01.02 COMANDO DI AREA.....	23
4.01.03 FUNZIONAMENTO fasce orarie.....	23
4.01.04 FUNZIONAMENTO CHIAVI.....	25
4.02 DOPPIO ATTRAVERSAMENTO	25
4.03 FUNZIONAMENTO INGRESSI RITARDATI	26
4.04 FUNZIONI RELÈ	27
5.0 FUNZIONAMENTO PERIFERICHE	27
5.01 MODULI REMOTI SENSORI MOD. IO8-IO83	27
5.02 MODULI RELÈ MOD.IO 7.....	28
5.03 MODULO STAMPANTE REMOTA MOD. PR20.....	28
5.04 MODULI TASTIERA E DISPLAY MOD. IO KBD	28
5.05 MODULO INCENDIO ANALOGICO MOD. SFIRE	29
5.07 MODULI LETTORI BADGE MOD. FOX/MRD/LCA	29

INTRODUZIONE GENERALE

IO è un modulo di campo multifunzione a microprocessore molto versatile grazie alla sua estrema programmabilità. Essa permette di avere in un'unica centrale multifunzione le seguenti prestazioni:

Centrale Intrusione : sino a 2288 ingressi su 32 aree (

Espansione Incendio : sino a 76 sensori e 16 moduli indirizzati (*mod. Sfire*)

Area Self : gestione problematiche area self (*mod. SBank*)

Badge : sino a n. 6 lettori controllo accessi max 150 tessere

Controllo Accessi : sino a 16 Varchi e 200000 tessere con Software Serchio2009

1.0 GENERALITÀ

Essa consta di:

- n. 16 ingressi base bilanciati su n.5 livelli autoescludibili espandibili sino a 2288.
- 76 ingressi incendio analogici + 16 moduli analogici di I/O (a seconda della versione) con Sfire1000
- n. 284 moduli remoti da n.8 ingressi cadauno (IO8-IO83)
- 32 aree espandibili a 256 aree geografiche / logiche
- 4 uscite relè + 8 open collector di base.
- espansione sino a n°136 relè mediante moduli periferici da nr.7 relè cadauno
- n. 32 programmatori orari + 2 logici (gestione programmatori orari)
- n. 99 password Operatore associabili ai comandi ed alle aree
- n. 99 Password (codici tastiera) per gestione diretta delle Aree
- n. 10 Password manutenzione (livello 4).
- n. 10 Password programmazione (livello 5).
- n. 4 Tastiere / Display IO kbd espandibili a 10
- n. 2 uscita LAN per centralizzazione
- n. 3 uscite seriali SR485
- n. 1 uscita seriale per gestione linea backup
- Gestione controllo accessi (sino a 32 terminali periferici mod. HydraVarco)
- Programmazione da pc con software Winlocal
- Upload firmware da remoto.
- Le segnalazioni in uscita sono gestite su relè e su protocollo CEI ABI verso supervisione

1.01 PRESENTAZIONE DISPLAY LCD

In condizioni normali:

La 1^ linea indica data e ora

La 2^ riga indica lo stato delle 32 aree I = area inserita / D = area disinserita / d = area disinserita e ingresso in allarme. Vengono visualizzate solo le aree a cui è associato almeno un' ingresso.

In caso d'allarme:

La 1^ linea indica data e ora

La 2^ riga indica il primo evento arrivato.

La 3^ riga indica l'ultimo evento arrivato con a destra il numero totale degli eventi in memoria.

Per visualizzare gli eventi in coda premere il tasto *.

Il comando di acquisizione , se è terminato l'allarme o gli allarmi pone il display nella condizione normale.

NOTA: con dip switch 1 on OFF, le segnalazioni sono inaccessibili senza accesso da PW

La 4^ riga indica a partire da sinistra :

Con tastiera disabilitata: Nome della centrale, stato Gsm se programmato (Np = non programmato, ok ,SB quando manca il segnale, NC = Mancanza connessione seriale con Io), Tc: tamper centrale = OK a riposo AL in allarme, tp: tamper periferiche = OK a riposo AL in allarme, ap: guasto alimentazione primaria= ap a riposo AP in anomalia, bt: guasto batteria= bt a riposo BT in anomalia

```

Lunedì 07 Settembre 2009 Ore 17:15
DD                                V.00.01
                                ap  bt      Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok
  
```

Se il GSM non è programmato, sulla 4^ riga non sarà visualizzato lo stato

```

Lunedì 07 Settembre 2009 Ore 17:15
DD                                V.00.01
                                ap  bt      Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok
  
```

Con tastiera abilitata: ip della macchina, stato Gsm (Np = non programmato, ok ,ko quando manca il segnale), Tc: tamper centrale = ok a riposo Al in allarme, tp: tamper periferiche = ok a riposo Al in allarme.

Menù Operatore		
DD		V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Con la presenza di allarmi il display si presenta così:

Lunedì 07 Settembre 2009 Ore 17:15		
All. 0006 17:17 ALLARME GENERICO		
All. 0016 17:27 ALLARME GENERICO		12
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

2.0 SIMBOLI DELLA TASTIERA

0-9 tasti numerici

i) fungono da comandi immediati con tastiera abilitata o tastiera da abilitare con Password.

***** (asterisco)

i) tasto di ritorno al menù base

Se sul display è presente più di un allarme, premendo questo tasto si scrollano tutti gli eventi sulla 3^a riga.

(cancelletto)

Tasto d'accettazione informazioni presenti sul display.

Pw area / Freccia in alto ↑

- i) Tasto di scorrimento inverso -
- ii) Richiesta password Area - con tastiera disabilitata

Pw oper. / Freccia in basso ↓

- i) Tasto di scorrimento in avanti - con tastiera non riconfigurata
- ii) Tasto di richiesta password operatore
- iii) Tasto programmazione password aree se premuto dopo tasto Pw Aree

Liv 3 / Freccia a sinistra ←

- i) Richiesta Password Tecnico
- ii) Tasto di cursore a sinistra - con tastiera non riconfigurata
- iii) Tasto per variazione andamenti settimanali - con tastiera abilitata

Pw. Manut. / Freccia a destra →

- i) Tasto di cursore a destra - con tastiera non riconfigurata
- ii) Richiesta password Manutenzione - con tastiera non riconfigurata ed abilitata da Operatore
- iii) Visione su prima riga display Modello e versione - con tastiera non riconfigurata e disabilitata
- iiii) Cambio lingua - con tastiera riconfigurata e disabilitata

Pausa \ Carta Avanz.

- i) Avanzamento carta - con tastiera riconfigurata

Riconfig.

- i) Utilizzato per cambio lingua con tasto pw. Manut.

2.01 UTILIZZO TASTIERA

È possibile abilitare 1 sola tastiera alla volta e tale tastiera permarrà in tale stato finchè non venga effettuato il comando di disabilitazione, oppure non venga digitato alcun tasto per un periodo superiore ad 1 minuto; dopo tale tempo, o dopo il comando sopra citato, tutte le tastiere possono venir abilitate tramite la digitazione della password. Quando una tastiera è abilitata i tasti numerici premuti mentre il display visualizza la pagina principale, assumono la caratteristica di tasti funzione, ognuno di loro, cioè, corrisponde ad un comando come riportato di seguito.

Dopo tre tentativi falliti di accedere ad una delle Password la centrale dà allarme di manomissione tastiera e attiverà relè programmato come tale. La tastiera si disabilita per 1 minuto.

Queste dieci funzioni si possono attivare anche in modo rapido con la seguente procedura :

Digitare il tasto corrispondente al comando da eseguire, inserire la Password e digitare (#). Inserire ulteriori dati se richiesti.

TASTO	COMANDO
1	DISABILITAZIONE TASTIERA
2	VISIONE PREINSERIMENTO
3	VISIONE INGRESSI DISINSERITI
4	VISIONE INGRESSI ESCLUSI
5	INSERIMENTO AREE
6	DISINSERIMENTO AREE
7	TACITAZIONE RELÈ
8	ACQUISIZIONE ALLARMI
9	RESET DOPPIO ATTRAVERSAMENTO
0	STRAORDINARIO
#	ACCETTAZIONE
*	RITORNO AL MENU'

2.02 VALORI DI DEFAULT DELL'UNITÀ

La centrale IO all'atto dell'accensione (prima volta) o dopo l'inizializzazione risulta così programmata.

INGRESSI: *non ritardati*
 non associati ad alcun relè
 non associati ad alcun ingresso
 non associati ad alcun relè

MODULI: nessun modulo periferico

FASCE GIORNALIERE : non programmate

ANDAMENTI SETTIMANALI: associate all'andamento 9

FESTIVITÀ: 01 gennaio 06 gennaio
 25 aprile 01 maggio
 02 giugno 15 agosto
 01 novembre 08 dicembre
 25 dicembre 26 dicembre

PASSWORD OPERATORE (max 99) 6 cifre (non viene riconosciuto il codice con 5 o con 7 cifre)

222222,222223,222224,222225,222226,222227,222228,222229,222230,222231.....222309,222310,222311,222312,222313,222314,222315,222316,22317,22318

Password Manutenzione (n. 10) Per mettere la centrale in manutenzione
444444 ,444445,444446...444453

Password Programmazione (n. 10) Per accedere alla programmazione tramite Winlocal

555555 ,555556,555556...555563

PASSWORD DI AREA per inserimento diretto delle Aree (**max 99**)

Password 01 111111

Password 02 111112

Password 03 111113

Password 04 111114

Password 05 111115

Password 49 111115

Password 99 111209

Queste password sono riprogrammabili in fase operativa dall'utente.

Con 3 tentativi errati, viene inibito l'accesso per 1 minuto

FUNZIONE RELÈ :

Relè 1 associato alla manomissione.

I Relè sono liberamente programmabili.

TEMPO RELÈ: 000 (tempo infinito).

CICALINO : abilitato

2.0 MODALITÀ D'ACCENSIONE CENTRALE

Una volta accesa la centrale attendere che avvenga il collegamento tra IO e Io kbd. Avvenuto il collegamento la centrale è pronta per essere utilizzata. La programmazione viene fatta interamente con il software WINLOCAL (non è possibile programmare la centrale da tastiera).

3.0 DETTAGLIO COMANDI OPERATIVI

3.01 MODIFICA PASSWORD

Questa funzione permette la modifica delle password esistenti

Le Password operative danno accesso alla gestione operatore

Per accedere alla sessione dei comandi operativi sarà necessario abilitare la tastiera.

Premere -> **Pw oper.** -> **codice operatore** -> **#**.

Premere -> ↓ fino al comando

Programmazione Password Operatore		
DD		V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

per accettare il comando

Inserire il nuovo codice operatore di 6 cifre.

Premere **#** per memorizzare. Attendere la memorizzazione della password.

3.02 MENÙ COMANDI OPERATIVI

Per accedere ai comandi abilitare la tastiera:

Premere -> **Pw oper.** -> **codice operatore** -> **#**.

Premere -> ↓ Per visualizzare i comandi in sequenza

Potremo ora osservare tutti i comandi che sono concessi al livello di tastiera in cui ci si trova, e precisamente avremo in ordine di apparizione (se i comandi sono associati alla password inserita).

SCROLL EVENTI

DISABILITAZIONE TASTIERA

VISIONE PREINSERIMENTO

VISIONE INGRESSI DISINSERITI

VISIONE INGRESSI ESCLUSI

VISIONE STATO INGRESSI

VISIONE PERIFERICHE ESCLUSE

VISIONE STATO PERIFERICHE

AGGIORNAMENTO DTAT ED ORA

PROGRAMMAZIONE PASSWORD OPERATORE

TACITAZIONE DEI RELÈ

ACQUISIZIONE DEGLI ALLARMI

RESET DOPPIO ATTRAVERSAMENTO
DISINSERIMENTO AREE
DISINSERIMENTO INGRESSI
ESCLUSIONE INGRESSI
INSERIMENTO AREE
INSERIMENTO INGRESSI
INCLUSIONE INGRESSI
INSERIMENTO STRAORDINARIO
VISIONE ARCHIVIO STORICO
INSERIMENTO GIORNI DI FERIE
ATTIVA / DISATTIVA TELECOMANDO RELE'
ESCLUSIONE PERIFERICHE
INCLUSIONE PERIFERICHE

Per passare da un comando al successivo si agirà sul tasto ↓

per selezionare il precedente si digiterà il tasto di scorrimento inverso ↑

Ora vedremo nel dettaglio tutti i comandi partendo dal presupposto che la tastiera è abilitata. Quindi il display si presenterà così.

Menù Operatore		
DD		V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

3.03 SCROLL EVENTI

Con questo comando possiamo visualizzare i primi 90 eventi (allarmi/manomissioni/corti/guasti/tagli riguardanti gl'ingressi) che sono pervenuti in centrale in ordine cronologico.

Premere ↓

Scroll Eventi		
DD		V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

per accettare il comando

Premere ↓ o ↑ per scorrere gli eventi sul display se presenti.

* per uscire e tornare al menù .

Si tenga presente che un evento che si ripete n volte, sarà presente una sola volta.

Questo comando è possibile eseguirlo anche a tastiera disabilitata premendo *.

3.04 DISABILITAZIONE TASTIERA

Con questo comando sarà possibile disabilitare la tastiera.

Premere 1 # .

Comunque dopo un minuto senza aver premuto tasti la tastiera si disabilita in automatico.

3.05 VISIONE PREINSERIMENTO

Questo comando serve per visualizzare gli ingressi che si trovano, nel momento di questa selezione, nello stato di allarme. La visualizzazione è suddivisa per area.

Premere **↓** o **↑**, fino a che sul display non viene visualizzato il comando, oppure **2**.

Visione Preinserimento		
DD		V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Premere **#** per eseguire il comando

Premere **#** per passare alla visualizzazione dell'area seguente

Premere ***** per uscire e tornare al menù .

Questo comando si può eseguire anche in modalità veloce e senza abilitare la tastiera:

Premere **2** per entrare ne comando a tastiera disabilitata

Premere **#** per passare alla visualizzazione dell'area seguente

Premere ***** per uscire.

3.06 VISIONE INGRESSI DISINSERITI

Con questo comando sarà possibile visualizzare gli ingressi che fanno capo ad ognuna delle aree e quelli singoli, che si trovano, nel momento di questa selezione, disinseriti.

L'asterisco, presente sulla riga **1** indica che nell' area sono presenti altri ingressi che sono disinseriti, per visualizzare tali ingressi sarà sufficiente premere il tasto di accettazione **#**

Premere **↓** o **↑** fino a che sul display non viene visualizzato il comando oppure **3**

Visione Ingressi Disinseriti		
DD		V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Premere **#** per eseguire il comando

Premere **#** per passare alla visualizzazione dell'area seguente.

Premere ***** per uscire e tornare al menù .

Questo comando si può eseguire anche in modalità veloce e senza abilitare la tastiera.

Premere **3** -> Codice Operatore -> **#**

Premere **#** per passare alla visualizzazione dell'area seguente.

Premere ***** per uscire.

3.07 VISIONE INGRESSI ESCLUSI

Con questo comando sarà possibile visualizzare gli ingressi che fanno capo ad ognuna delle sedici aree e quelli singoli, che si trovano, nel momento di questa selezione, esclusi . L'asterisco, presente sulla riga **1** indica che nell'area sono presenti altri ingressi che sono esclusi.

Premere **↓** o **↑** fino a che sul display non viene visualizzato il comando oppure **4**

Visione Ingressi Esclusi			
DD			V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Premere **#** per eseguire il comando

Premere **#** per passare alla visualizzazione dell'area seguente.

Premere ***** per uscire e tornare al menù .

Questo comando si può eseguire anche in modalità veloce e senza abilitare la tastiera

Premere **4-> Codice Operatore -> #**

Premere **#** per passare alla visualizzazione dell'area seguente.

Premere ***** per uscire.

3.08 VISIONE STATO

Con questo comando è possibile avere l'esatto stato in cui si trova un ingresso

Premere **↓** o **↑** fino a che sul display non viene visualizzato il comando

Visione Stato Ingressi			
DD			V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Premere **#** per eseguire il comando

Ingresso n . XXXX			
DD			V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Volendo osservare lo stato dell' ingresso 0001, digiteremo **0001**

Ingresso n . 0001-Riposo –Disins-Esclus			
DD			V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

dove:

- **Eclus:** indica ingresso escluso
- **Disins:** indica ingresso disinserito singolarmente
- **Riposo:** indica lo stato che può essere:
 - Riposo** = riposo
 - Allarme** = allarme
 - Incendio** = incendio per i moduli incendio
 - Manom** = manomissione
 - Guasto** = guasto
 - Taglio** = taglio
 - Corto** = corto

Autoesc = autoescluso

Premere **↓** per scorrere gli altri ingressi in senso crescente.

Premere **↑** per scorrere gli altri ingressi in senso decrescente.

Premere ***** per uscire e tornare al menù.

3.08 VISIONE PERIFERICHE ESCLUSE

Con questo comando è possibile visualizzare le periferiche escluse

Premere **↓** o **↑** fino a che sul display non viene visualizzato il comando

Visione Periferiche Escluse			
DD			V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Premere **#** per eseguire il comando

Premere **#** per passare alla visualizzazione del tipo periferica seguente.

Premere ***** per uscire e tornare al menù .

3.09 VISIONE STATO PERIFERICHE

Con questo comando è possibile visualizzare lo stato periferiche installate.

Premere **↓** o **↑** fino a che sul display non viene visualizzato il comando

Visione Stato Periferiche			
DD			V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Premere **#** per eseguire il comando

Sr8 ->001 Linea:Ok Tamper:Ok Escluso:No			
DD			V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Nel caso la periferica sia esclusa lo stato linea e Tamper saranno = na (non applicabile).

Premere **#** per passare alla visualizzazione del tipo periferica seguente.

Premere ***** per uscire e tornare al menù .

3.10 CAMBIO DATA

Con questo comando è possibile rimettere al passo l'orologio interno della centrale.

Premere **↓** o **↑** fino a che sul display non viene visualizzato il comando

Aggiornamento Data ed Ora			
DD			V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Premere **#** per eseguire il comando.

Inserire Data ed Ora : 27-11-07 11:29			
DD			V.00.01
193.100.100.15	ap bt		Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Sarà visualizzata l'ora attuale.

Con i tasti numerici inserire giorno mese anno ora e minuti.

Premere **#** per accettare.

Premere ***** per uscire e tornare al menù senza aggiornare data ora.

IMPORTANTE

Dopo aver effettuato questo comando la centrale si pone nella configurazione stabilita dalla fascia oraria, qualora questa sia stata programmata.

Perciò se prima dell'aggiornamento si era intervenuti su qualche area inserendola o disinserendola tramite chiave o tastiera o tramite le stesse fasce orarie, il tutto viene riallineato secondo la programmazione delle fasce che si era operata.

Nel caso sia stato inserito lo straordinario, con questo comando viene annullato.

N.B.:

CON GESTIONE FASCE BANCA L'AGGIORNAMENTO DELL'OROLOGIO PUÒ ESSERE ESEGUITO SOLO NELL'INTERVALLO DI FASCIA. (con centrale disinserita)

3.11 TACITAZIONE DEI RELÈ

Con questo comando è possibile disattivare contemporaneamente i relè qualora uno o più di questi siano scattati

Premere **↓** o **↑** fino a che sul display non viene visualizzato il comando oppure premere **7**.

Tacitazione dei Relè			
DD			V.00.01
193.100.100.15	ap bt		Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Premere **#** per eseguire il comando.

Se i relè sono temporizzati (tempo diverso da 000) la tacitazione avverrà in modo automatico allo scadere del tempo se non si è eseguito prima il comando.

Questo comando si può eseguire anche in modalità veloce:

Premere **7** -> **Codice Operatore** -> **#**

3.12 ACQUISIZIONE DEGLI ALLARMI

Con questo comando è possibile acquisire gli ingressi.

Con il termine "acquisire" si intende quanto segue :

supponiamo che un ingresso abbia raggiunto il livello di allarme.

Nella memoria dello scroll eventi verrà registrato l'allarme, il led di or allarmi lampeggerà, l'eventuale relè associato all'ingresso verrà eccitato.

Se a questo punto viene richiesta l'acquisizione avremo:

- se l'ingresso è ancora in allarme e non disinserito, il led or allarmi rimane acceso fisso, lo stato del relè rimane invariato e nello scroll eventi incontreremo ancora l'indicazione di tale allarme, se in seguito l'ingresso cambia stato il led di or allarme si spegne, ma l'indicazione nello scroll la troveremo ancora
- se l'ingresso è disinserito o escluso o a riposo il led di or allarme si spegne, il relè rimane invariato, e nessuna informazione si inserisce nello scroll eventi.

Un analogo funzionamento lo ritroviamo nel caso lo stato dell' ingresso sia diverso da quello di allarme, salvo riportare il funzionamento dei led di or allarme sul led specifico per lo stato .

Premere ↓ o ↑ fino a che sul display non viene visualizzato il comando oppure premere **8**.

Acquisizione degli Allarmi		
DD		V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Premere **#** per eseguire il comando.

NOTA:

Nel caso che alla centrale siano collegati dei moduli IO8-IO83, con questo comando si apre il Relè 3 del modulo remoto per la durata di 20 sec. in modo da permettere il reset dei sensori.

Per acquisizione di allarmi dal supervisore, se l'ingresso permane nello stato di allarme, questo viene di nuovo rinviato sino a che non raggiunge lo stato di riposo.

Questo comando si può eseguire anche in modalità veloce:

Premere **8** -> Codice Operatore -> **#**

3.13 RESET DOPPIO ATTRAVERSAMENTO

Con questo comando è possibile reinizializzare la sequenza di doppio attraversamento per quegli allarmi che hanno associato un tempo infinito e attivare il relè con funzione reset sensori.

Premere ↓ o ↑ fino a che sul display non viene visualizzato il comando oppure premere **9**.

Reset doppi Attraversamenti		
DD		V.07.14
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Premere **#** per eseguire il comando.

Questo comando si può eseguire anche in modalità veloce:

Premere **9** -> Codice Operatore -> **#**

3.14 DISINSERIMENTO AREE

Con questo comando può essere gestito da CODICE, FASCIA ORARIA e DA CENTRO DI SUPERVISIONE Da tastiera

Premere ↓ o ↑ fino a che sul display non viene visualizzato il comando oppure premere **6**.

Disinserimento Aree		
DD		V.07.14
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Premere # per eseguire il comando.

Disinserimento Area n.00 (99 Dis. Totale)			
DD			V.07.14
193.100.100.15	ap	bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

A questo punto abbiamo la possibilità di disinserire le aree programmate ed associate alla password. Non si possono disinserire aree che non sono associate alla password.

Premere -> **02** -> # per disinserire l'area 02.

Premere-> **99** -> # per eseguire un disinserimento di tutte le aree associate alla password.

Ripetere l'operazione per tutte le aree che si vogliono disinserire.

Premere * per uscire.

Questo comando si può eseguire anche in modalità veloce:

Premere **6** -> **Codice Operatore** -> #. Seguire le indicazioni riportate sopra dopo il # per eseguire il comando. Questo comando ha la stessa potenza delle chiavi e delle fasce, sarà quindi possibile disinserire un'area che è stata precedentemente inserita tramite fascia o chiave elettronica.

Ricordiamo che la disinserzione inibisce gli ingressi per il solo livello di allarme.

Se l'area disinserita contenesse ingressi ritardati, tale ingressi risulteranno, per il solo stato di allarme, a riposo, e se anche fossero pervenuti allo stato di allarme prima di tale comando, la centrale si dimenticherà di tale stato.

SE TALE COMANDO VIENE ACCETTATO SI AVRÀ UNA TACITAZIONE AUTOMATICA DI TUTTI I RELÈ.

NON SI POSSONO DISINSERIRE AREE CHE NON HANNO INGRESSI ASSOCIATI.

Se c'è un ingresso non a riposo, l'area non si inserisce ma viene chiesta conferma per forzatura, autoescludendo l'ingresso in questione

3.15 DISINSERIMENTO INGRESSI

Con questo comando si esegue il disinserimento singolo di un'ingresso che fa parte di un'area

Premere ↓ o ↑ fino a che sul display non viene visualizzato il comando.

Disinserimento Ingressi			
DD			V.07.14
193.100.100.15	ap	bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Premere # per eseguire il comando.

a questo punto potremo disinserire gli ingressi che fanno parte di un'area.

Disinserimento Ingresso n.			
DD			V.07.14
193.100.100.15	ap	bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Premere -> **0001** -> # per disinserire l'ingresso **1**.

Premere * per uscire e tornare al menù

Ricordiamo che il disinserimento inibisce gli ingressi per il solo livello di allarme.

Se l'ingresso disinserito fosse ritardato, tale ingresso risulterà, per il solo stato di allarme, a riposo, e se anche fosse pervenuto allo stato di allarme prima di tale comando, la centrale si dimenticherà di tale stato.

3.16 ESCLUSIONE INGRESSI

Con tale comando è possibile escludere un qualsiasi ingresso.

Premere ↓ o ↑ fino a che sul display non viene visualizzato il comando.

Esclusione Ingressi			
DD			V.07.14
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Premere # per eseguire il comando

Esclusione	Ingresso n.		
DD			V.07.14
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

a questo punto potremo escludere gli ingressi.

Premere -> **0001** -> # per escludere l'ingresso **1**.

Premere * per uscire e tornare al menù

Un ingresso escluso rimarrà tale finchè non verrà incluso.

Se un ingresso è escluso non interverranno su di esso ne i comandi di inserimento/disinserimento singolo o di area, ne le chiavi, ne le fasce.

L'unità limita in modo automatico il numero degli ingressi esclusi ad un massimo di 20 oppure uno per area. Ogni tentativo di aumentare tale numero genera un codice di comando non valido.

L'ESCLUSIONE DI UN INGRESSO È PERMESSA SOLO SE L'AREA INTERESSATA È DISINSERITA

Tramite un passo di programmazione con winlocal si può svincolare l'esclusione ingresso dallo stato dell'area.

3.17 INSERIMENTO AREE

Con questo comando si esegue il inserimento aree

Premere ↓ o ↑ fino a che sul display non viene visualizzato il comando oppure **5**.

Inserimento Aree			
DD			V.07.14
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Premere # per eseguire il comando.

Inserimento Area n.00 (99 Dis. Totale)			
DD			V.07.14
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

A questo punto abbiamo la possibilità di inserire le aree programmate ed associate alla password. Non si possono inserire aree che non sono associate alla password.

Premere -> **02** -> **#** per inserire l'area 02.

Premere-> **99** -> **#** per eseguire un' inserimento di tutte le aree associate alla password.

Ripetere l'operazione per tutte le aree che si vogliono inserire.

Premere ***** per uscire.

Premere **5** -> **Codice Operatore** -> **#**. Seguire le indicazioni riportate sopra dopo il **#** per eseguire il comando.

3.18 INSERIMENTO INGRESSI

Con tale comando è possibile inserire un qualsiasi ingresso che non sia 24 ore (area 0).

Premere **↓** o **↑** fino a che sul display non viene visualizzato il comando.

Inserimento Ingressi			
DD			V.07.14
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Premere **#** per accettare il comando

Inserimento	Ingresso n.		
DD			V.07.14
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

a questo punto potremo inserire gli ingressi che fanno parte di un'area.

Premere -> **0001** -> **#** per inserire l'ingresso **1**.

Premere ***** per uscire e tornare al menù

Ricordiamo che l'inserimento riattiva gli ingressi per il solo livello di allarme.

Se l'ingresso inserito ha associato un tempo di ritardo, tale ingresso rimarrà disinserito dopo tale comando per un tempo pari a quello programmato come tempo di ritardo, dopodichè verrà automaticamente inserito.

3.19 INCLUSIONE INGRESSI

Con tale comando è possibile includere un qualsiasi ingresso comunque programmato e precedentemente escluso.

Con tale comando l' ingresso verrà incluso per tutti i suoi i livelli indiscriminatamente.

Premere **↓** o **↑** fino a che sul display non viene visualizzato il comando.

Inclusione Ingressi			
DD			V.07.14
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Premere # per accettare il comando.

Inclusione Ingressi			
DD			V.07.14
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

a questo punto potremo includere gli ingressi che precedentemente sono stati esclusi.

Premere -> **0001** -> # per includere l'ingresso **1**.

Premere * per uscire.

Automaticamente includendo un ingresso, se questi era stato precedentemente disinserito, esso rimane disinserito.

3.20 INSERIMENTO STRAORDINARIO

Inserimento dello straordinario (posticipazione dell' inserimento automatico) per quelle aree gestite da fascia oraria.

Premere ↓ o ↑ fino a che sul display non viene visualizzato il comando.

Inserimento Straordinario			
DD			V.07.14
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Premere # per accettare il comando

Straordinario Area n.01 Inser. 17:30			
DD			V.07.14
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Nel caso non appaia nessun orario vorrà dire che non ci trova all'interno di un intervallo di fascia per quell'area e quindi non sarà concesso operare lo straordinario.

Premere # per eseguire il comando di straordinario sull'area 1.

Premere ↓ o ↑ per visualizzare le altre aree.

Ogni comando permette di aggiungere 30 oppure 60 minuti all' ora d'inserimento.

È possibile inserire fino ad un massimo di 3 ore.

Il comando verrà accettato solo se ci si trova all' interno di un intervallo di fascia, altrimenti lo straordinario non sarà inserito.

Lo straordinario non sarà accettato se con l' aggiunta dei 30 minuti vengono oltrepassate le 23 e 59.

Lo straordinario non potrà andare oltre la fascia successiva programmata.

Al reinserimento si ha una segnalazione acustica 10 minuti prima dell'inserimenti.

3.21 VISIONE ARCHIVIO STORICO

Con questo possiamo esaminare la storia più recente (gli ultimi 1000 avvenimenti) della centralina compresi comandi ed eventi, in ordine cronologico.

Premere **↓** o **↑** fino a che sul display non viene visualizzato il comando.

Visione Archivio Storico		
DD		V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Premere **#** per accettare il comando

Premere **↓** o **↑** per scorrere tutti gli eventi. L'evento che viene visualizzato per primo è il più vecchio, quindi

se si vuole vedere i più recenti premere **↑**

La memoria destinata a questo comando è sostanzialmente una memoria circolare, vale a dire che una volta piena le informazioni che arriveranno verranno scritte sopra quelle già esistenti a partire dalla prima.

Ogni informazione è lunga 16 caratteri, essendo questa la lunghezza del display.

Di quanto viene operato durante la fase di programmazione non verrà registrato nulla.

Di ogni manovra fatta in fase operativa, viene riportata in chiaro l'ora ed i minuti in cui l'operazione è stata eseguita.

La data viene inserita solo alle 00:00 di ogni giorno. Le ultime 4 cifre indica ora e minuti dell'evento.

3.22 INSERIMENTO GIORNI DI FERIE

Con questo comando possiamo inserire un periodo di ferie in modo che le fasce orarie impostate non siano attive.

Premere **↓** o **↑** fino a che sul display non viene visualizzato il comando.

Inserimento Giorni di Ferie		
DD		V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Premere **#** per accettare il comando.

Giorno Inizio 00-00 Giorno Fine 00-00		
DD		V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Inserire il giorno di inizio ferie (il primo giorno reale di ferie) ed il giorno di fine ferie (il primo giorno di rientro, cioè il giorno in cui le fasce devono ricominciare a funzionare).

Premere **#** per inserire le ferie.

3.23 ATTIVA / DISATTIVA TELECOMANDO RELE'

Con questo comando è possibile attivare i relè che sono stati programmati con funzione telecomando.

Premere **↓** o **↑** fino a che sul display non viene visualizzato il comando.

Attiva / Disattiva Telecomando Relè			
DD			V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Premere # per accettare il comando.

Telecomando Relè N. 000			
DD			V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Inserire il numero del relè programmato come telecomando.

Premere -> **013**

Telecomando Relè N. 013 Disat. Tempo 015			
DD			V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Premere -> **015** -> #. (Se si inserisce un tempo diverso da quello impostato il relè seguirà quello inserito. Se si lascia il tempo = 0 il comando una volta attiva il relè ed una volta lo disattiva)

In questo esempio si attiverà il relè 13 per 15 secondi che è il tempo impostato per il relè che comunque si può cambiare durante il comando.

3.24 ESCLUSIONE PERIFERICHE

Questo comando permette l'esclusione delle periferiche singole (terminali remoti).

Esso ha lo scopo principale di eliminare dal controllo i terminali guasti o sotto manutenzione.

Premere ↓ o ↑ fino a che sul display non viene visualizzato il comando.

Esclusione Periferiche			
DD			V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Premere # per accettare il comando.

Esclusione Sr8 n.007			
DD			V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok	

Premere ↓ o ↑ per selezionare il tipo di periferica da escludere

Premere -> **007** -> # per escludere come nell' esempio l' IO8-IO83 numero sette.

Premere * per uscire e tornare al menù.

3.25 INCLUSIONE PERIFERICHE



Questo comando permette l' inclusione delle periferiche singole (terminali remoti).

Premere  o  fino a che sul display non viene visualizzato il comando.

Inclusione Periferiche		
DD		V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Premere # per accettare il comando.

Inclusione Sr8 n.007		
DD		V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Premere  o  per selezionare il tipo di periferica da includere

Premere -> **007** -> # per includere come nell' esempio l' IO8-IO83 numero sette.

Premere * per uscire e tornare al menù.

3.26 CODICE DI COSTRIZIONE

Permette di inviare un allarme silenzioso se si è costretti a inserire la password per eseguire dei comandi. Per poter creare un allarme silenzioso basta premere il tasto * durante l'inserimento del codice di PASSWORD. Con questa manovra si attiva il Relè programmato con la funzione di COSTRIZIONE.

*NOTA:*La costrizione può essere attivata anche con le password di area.

3.27 GESTIONE PASSWORD DI AREA

Questa funzione permette l'inserimento/disinserimento di ogni area in modo diretto senza passare attraverso la fase di abilitazione della tastiera, utilizzando un codice numerico (5 cifre) da digitare sulla tastiera centrale sulle IO kbd.

PROCEDURA:

Premere -> **pw area** -> **Codice Area**

L'area associata alla password inserita si inserirà o disinserirà in modo alternato (se era disinserita si disinserisce e viceversa).

Sono previsti un totale di n. 99 (codici segreti programmabili ed alterabili, come sotto indicato per il totale delle 32 aree (più l'area generale) .

Si ricorda che le aree possono essere anche disinserite a tempo; in questo caso l'area dopo un certo periodo si reinserisce in modo automatico.

3.28 PERSONALIZZAZIONE DELLE PASSWORD DI AREA

Per personalizzare il codice di area premere

Premere -> **pw area** -> **pw oper.** -> **Codice Area da modificare**

Inserire Nuova Password di Area :		
DD		V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Inserire la nuova password.

3.29 PASSWORD DI MANUTENZIONE

Per poter mettere la centrale in Manutenzione procedere come descritto.

Entrare in livello operatore

Menù Operatore		
DD		V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Premere -> **pw manut.** -> **Password manutenzione** -> **#**. Se la password è corretta sul display alla 3 riga verrà visualizzata la scritta.

Menù Operatore		
DD		V.00.01
***** SISTEMA IN MANUTENZIONE *****		
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

In questa configurazione la centrale non genera nessun evento. Per ripristinare il normale funzionamento rieseguire la procedura sopradescritta.

3.30 PASSWORD TECNICO

La password Tecnico è una delle password di manutenzione che però al posto di mettere la centrale in manutenzione abilitano la tastiera ai comandi operativi.

Premere -> **liv.3.** -> **Password manutenzione** -> **#**. Se la password è corretta la tastiera si abilita al livello operatore. Questa password viene accettata dal sistema solo se un'area è disinserita.

Menù Operatore		
DD		V.00.01
193.100.100.15	ap bt	Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

In questa configurazione la centrale non genera nessun evento. Per ripristinare il normale funzionamento rieseguire la procedura sopradescritta.

4.0 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI OPERATIVE

In questa parte illustreremo le principali funzioni della centrale utilizzabili durante la fase operativa.

4.01 MODALITÀ DI GESTIONE INGRESSI

Chiariamo subito cosa si intende con il termine “disinserimento” ed “esclusione”.

Un ingresso può trovarsi in 3 stati diversi

Inserito: attivo per tutti i suoi livelli

Disinserito: attivo solo per i livelli di corto, manomissione, taglio, guasto.

Escluso: inibito per tutti i livelli.

Quando l'ingresso è inserito, ovviamente è pronto per registrare una qualsiasi differenza di livello, vale a dire potremo avere per tale ingresso una segnalazione per il livello di allarme, manomissione, guasto, taglio, corto o riposo.

- i) Quando un ingresso è disinserito potremo avere tutte le segnalazioni ad eccezione di quella di allarme.
- ii) Quando un ingresso si trova escluso non avremo alcuna segnalazione.

Resta quindi sottinteso che un sensore rapina non dovrà mai essere disinserito, e nel caso si guasti dovrà rimanere escluso il minor tempo possibile. Un ingresso può essere disinserito solo se alla voce AREA si era programmato un numero diverso da zero. In caso contrario l'ingresso potrà solamente essere escluso.

Premesso questo abbiamo a disposizione 4 diversi metodi per disinserire un ingresso:

- ◆ da comando di disinserimento singolo ingresso con tastiera
- ◆ da comando di disinserimento aree con tastiera
- ◆ da fasce orarie
- ◆ da chiave

4.01.01 COMANDO SINGOLO

Comando che permette l'inserimento / disinserimento di un ingresso alla volta.

Con tale comando potremo inserire/disinserire un solo ingresso alla volta. Tale ingresso dovrà essere programmato alla voce AREA con un numero diverso da zero.

Con questo comando potremo perciò disinserire un ingresso che, appartenendo ad un'area geografica era stato inserito da chiave elettronica o da fascia, senza per altro alterare lo stato di disinserimento degli altri ingressi appartenenti alla stessa area.

Se questo ingresso perverrà allo stato di allarme non avremo nessun messaggio sul display, quindi non potremo ritrovare niente riguardo questa transizione neanche quando andremo ad osservare l'archivio storico.

Avremo però l'indicazione che l'ingresso si trova in uno stato di allarme osservando i led che riguardano l'or eventi.

Comunque se l'ingresso, in questo stato di disinserimento, dovesse raggiungere un livello diverso da quello di riposo e di allarme, ne avremo segnalazione sul display; potremo perciò ritrovare la stessa informazione quando richiederemo il comando di l'archivio storico.

Quando interverrà un inserimento da chiave o da comando, che illustreremo nel successivo paragrafo, o da fascia oraria le aree interessate assumeranno il nuovo stato, lo stato dell'ingresso seguirà l'area di appartenenza.

4.01.02 COMANDO DI AREA

Con tale comando potremo inserire/disinserire uno o più aree contemporaneamente.

Per rendere effettivo questo comando dovremo aver programmato alcuni ingressi alla voce AREA con un numero compreso tra 1 e 32.

Con questo comando potremo così inserire/disinserire un'area geografica senza per altro alterare lo stato dell'intero impianto.

Questa operazione causerà il lampeggio de di dis/ins generale per indicare che non tutta la centralina ha lo stesso stato a cui si era allineata con la chiave generale.

Se gli ingressi appartenenti all'area disinserita con tale comando perverranno allo stato di allarme non avremo nessun messaggio sul display, quindi non potremo ritrovare niente riguardo queste transizioni neanche quando andremo ad osservare l'archivio storico.

Avremo però l'indicazione che gli ingressi si trovano in uno stato di allarme osservando il led che riguarda l'or eventi.

Comunque se gli ingressi, in questo stato di disinserimento dovessero raggiungere un livello diverso da quello di riposo e di allarme, ne avremo segnalazione sul display; potremo perciò ritrovare le stesse informazioni quando richiederemo il comando di logging.

Se dovesse intervenire una chiave elettronica lo stato del verrà invertito.

Il disinserimento tacita tutti i relè. L'inserimento genera una acquisizione automatica.

QUESTO COMANDO NON INTERVIENE SUGLI INGRESSI ESCLUSI.

4.01.03 FUNZIONAMENTO FASCE ORARIE

La centrale dispone di un proprio orologio (data e ora) programmato per gestire automaticamente giorni, mesi e anni fino al 2099.

Sarà possibile aggiornare tale orologio tramite apposito comando.

La centrale permette la generazione di fasce orarie da utilizzare per gestione automatica dell'inserimento/disinserimento aree. Per far sì che la centrale gestisca le fasce è necessario che queste siano programmate correttamente.

Per la gestione corretta delle fasce temporali bisogna:

- a) programmare gli andamenti giornalieri (da 1 a 8) gli andamenti 0 e 9 sono fissi non alterabili
- b) *programmare gli andamenti settimanali (da 1 a 32) associando ad ogni giorno della settimana una fascia giornaliera*

Le fasce hanno la stessa priorità del comando di area e delle chiavi, vale a dire che una qualsiasi area disinserita da una fascia oraria può essere inserita dalla sua chiave o dal comando di area per quella area senza attendere la fine dell'intervallo orario in cui si era venuta a trovare la centrale.

Gli andamenti giornalieri da inserire negli andamenti settimanali sono 10:

Gli andamenti da 1-8 vengono creati da utente

L'andamento giornaliero 9 toglie per il giorno a cui è associato la logica delle fasce. Ne consegue che l'area a cui è associato non viene modificata dall'andamento orario

L'andamento giornaliero 0 inserisce a partire dalle ore 00.00, del giorno a cui è associato l'area o aree che seguono questa fascia

È possibile creare qualsiasi fascia anche a cavallo della mezzanotte.

Facciamo un esempio per chiarire questi punti:

Supponiamo di aver programmato per l'area 1 nel giorno di lunedì l'andamento numero 9.

Se la sera di domenica si era intervenuti con una chiave elettronica, dopo la fine del secondo intervallo di fascia. Disinserendo l'area 1, tale area resterà disinserita fino a che non intervenga la chiave 1 o il comando di gruppo, oppure in mancanza di entrambe le manovre fino a che non interverrà l'inizio del primo intervallo di fascia di martedì.

Sempre con la stessa programmazione settimanale e sempre con la medesima operazione di disinserimento operata con la chiave 1 la sera della domenica, supponiamo che lunedì sia stato programmato come festività, otterremo lo stesso risultato illustrato nel caso precedente

ii) Supponiamo ora di aver programmato per l'area n. 1 nel giorno di lunedì l'andamento giornaliero numero 0.

Se si è intervenuti con una chiave elettronica la sera della domenica disinserendo l'area in questione. Alla mezzanotte che separa la domenica dal lunedì osserveremo che il gruppo 1 verrà inserito automaticamente, proprio per il significato intrinseco dato all'andamento 0.

iii) Supponiamo ora di aver programmato per il gruppo 1 nel giorno di lunedì un andamento giornaliero qualsiasi compreso tra 1 e 8, e tale andamento, supponiamo il 2 valga 08:00 12:30 13:15 17:30.

Accadrà che gli ingressi del gruppo 1 alle ore 8 verranno disinseriti e successivamente inseriti alle ore 12:30, verranno ancora disinseriti alle 13:15 per poi ritornare ad essere inseriti alle 17:30.

Questo se nessuno agirà sulla chiave 1 o sulla chiave generale, oppure utilizzi per tale area il comando di area.

iv) Supponiamo ancora con la stessa programmazione e con la stessa operazione di chiave 1 la sera della domenica, che il giorno di lunedì sia programmato come festività.

Osserveremo che alla mezzanotte che separa la domenica dal lunedì l'area n. 1 verrà inserita automaticamente, proprio per il significato intrinseco dato al giorno festivo identico a quello dato all'andamento 0.

LE FASCE NON INTERVENGONO SUGLI INGRESSI ESCLUSI

NOTA:

10 minuti prima dell'inserimento automatico di una o più aree si attiva il cicalino con **suono continuo** se tutti gli ingressi sono bilanciati, con **suono alternato** se almeno un ingresso è sbilanciato.

Per poter tacitare il cicalino si può utilizzare il comando TACITAZIONE RELÈ

STRAORDINARIO

È possibile posticipare l'inserimento di una o più aree per motivi di lavoro straordinario. In pratica vogliamo allungare di un certo tempo l'intervallo di fascia.

Le limitazioni a questo comando sono rappresentate dalla impossibilità di unire i due intervalli di fascia, dalla impossibilità di superare le 23:59, e dall'esigenza di trovarsi durante la digitazione del comando, all'interno dell'intervallo da allungare.

Ricordiamo ancora che lo straordinario ammesso non può superare le 3 ore e che si può avere l'inserimento dello straordinario per ogni area

4.01.04 FUNZIONAMENTO CHIAVI

Per poter utilizzare delle chiavi bisogna programmare un ingresso come chiave.

Potremo inserire/disinserire una o più aree, oppure tutti gli ingressi con associato in programmazione alla voce AREA con un numero diverso da 0 nello stesso istante.

Per rendere effettivo questo comando dovremo perciò aver programmato alcuni ingressi con un numero diverso da 0 per poterli pilotare con la chiave

Se si imposta 0 sia come prima area sia come seconda l'ingresso di chiave eseguirà un disinserimento / inserimento di tutte le aree utilizzate. Inoltre si può anche scegliere l'azione che la chiave deve eseguire. La chiave può fare solo disinserimento, solo inserimento e entrambi.

LE CHIAVI NON INTERVENGONO SUGLI INGRESSI ESCLUSI

4.02 DOPPIO ATTRAVERSAMENTO

Sono previste due possibilità

A) GESTIONE NORMALE DI ALLARME

Programmazione di ingressi associati tra loro tutti con tempo di preallarme = 0

Se gli ingressi sono inseriti essi si comportano come ingressi non associati tra loro. Ognuno fa scattare il relè associato

Se gli ingressi sono disinseriti e si attivano contemporaneamente (su livello di allarme) faranno attivare i relè a loro associati

B) GESTIONE DOPPIO ATTRAVERSAMENTO

Programmazione di ingressi associati tra loro di cui almeno uno ha un tempo di preallarme diverso da 0

Ogni ingresso ha la possibilità di venir associato a se stesso o ad altri (massimo 4) ingressi

Se scatta un allarme e se dopo un certo tempo (chiamato preallarme) scatta uno di quelli associati si genera un allarme di doppio attraversamento.

Sequenza operativa

- a) scatta il primo allarme
- b) scatta il secondo allarme
 - i) se il tempo di preallarme è di 9999 il secondo allarme si può attivare senza limiti di tempo per ottenere allarme di doppio attraversamento
 - ii) se il tempo di preallarme è programmato tra 1 a 9998 il secondo allarme deve scattare entro il tempo di preallarme per avere allarme di doppio attraversamento

L'allarme di doppio attraversamento viene impedito da:

caso i) se si da comando di doppio attraversamento prima dello scattare del secondo allarme

caso ii) se il secondo allarme scatta dopo il tempo di preallarme

NOTA:

Si deve programmare per ogni ingresso gli ingressi associati

Si deve programmare per ogni ingresso il relativo tempo di preallarme

PROCEDURA :

Supponiamo di aver programmato :

	ingresso 1	ingresso 2
tempo di preallarme (sec)	0020	0020
ingressi associati	0002 0000 0000 0000	0001 0000 0000 0000

Con questa programmazione intendiamo che se l'ingresso 2 giungerà nello stato di allarme intrusione o incendio entro 20 secondi dall'istante in cui l'ingresso 1 era pervenuto in tale stato, l'allarme 2 sarà considerato grave,

Verrà perciò visualizzato sul display in caratteri maiuscoli, e il relè programmato come doppio attraversamento sarà attivato. Se l'ingresso 2 raggiunge il livello di allarme più tardi, tale ingresso sarà trattato come un semplice preallarme.

IMPORTANTE: Il tempo entro il quale deve scattare l'ingresso associato va programmato nella pagina riguardante ciascun ingresso associato (in questo caso l'ingresso 2).

4.03 FUNZIONAMENTO INGRESSI RITARDATI

Normalmente la segnalazione di un ingresso che perviene al livello di allarme è immediata, perciò subito si attivano i relè ad esso associati. Giunge la segnalazione sul display. Esiste però la possibilità di ritardare l'arrivo di queste informazioni, programmando un tempo di ritardo. Ci soffermeremo invece su cosa accade nella fase operativa. Supponiamo di aver programmato per l'ingresso 1 un tempo di ritardo in ingresso pari a 20 secondi. Questo significa che avremo a disposizione 20 secondi, dall'istante in cui l'ingresso 1 ha raggiunto il livello di allarme, per disinserire questo ingresso, in uno dei modi illustrati precedentemente (comando singolo, comando di area, chiave elettronica) per evitare la segnalazione dell'allarme. In caso contrario la segnalazione di allarme giungerà dopo 20 secondi dall'istante in cui l'ingresso ha effettivamente raggiunto quel livello. Il tempo di ritardo non è mai attivo per i livelli diversi da quello di allarme. (quali taglio, corto, guasto, manomissione) Una particolare attenzione merita l'inserimento di un ingresso ritardato. Supponiamo di agire ancora sull'ingresso 1 programmato con un tempo di ritardo in uscita pari a 20 secondi e di aver vincolato tale ingresso al area n. 2. Supponiamo che l'ingresso 1 sia stato disinserito utilizzando una qualsiasi procedura e si renda ora necessario il suo inserimento. Per rendere ancora più chiaro l'esempio supponiamo che l'ingresso 1 sia collegato ad un sensore infrarosso che controlla il corridoio di uscita del negozio che viene sorvegliato dalla centralina in questione, e perciò il negoziante, una volta terminato di sistemare il luogo di lavoro voglia tornare a casa riportando attivi tutti i sensori che precedentemente aveva disinserito per poter lavorare tranquillamente. Inseriamo perciò l'ingresso 1 tramite la chiave 2 oppure tramite il comando singolo, oppure tramite il comando di area ma non tramite le fasce orarie. Accadrà che l'ingresso rimarrà ancora disinserito per il tempo che avevamo programmato come tempo di ritardo, questo consentirà così il negoziante di poter uscire senza far scattare alcuna sirena. Passato quel tempo l'ingresso verrà automaticamente inserito senza dare alcuna segnalazione e ritornerà ad essere attivo e pronto a ridare segnalazioni dopo il tempo di ritardo.

4.04 FUNZIONI RELÈ

La centrale dispone di un max n. 136 relè (tra interni 1-4 /8 con open collector) ed esterni (13-136) associabili agli ingressi per la funzione di allarme e associabili (indipendentemente dall'ingresso) a diverse funzioni (vedere il manuale di winlocal).

RELÈ N. 1: su scheda madre

RELÈ N. 2: su scheda madre

RELÈ N. 3: su scheda madre

RELÈ N. 4: su scheda madre

I relè dal 5 al 12 sono gli open collector su scheda madre da 13 al 38 sono sui rel/7. Gli eventuali relè dal 39 al 136 sono a gruppi di due sugli eventuali IO83 (48 relè sui primi 24 IO83 su linea A o B, 48 relè sui primi 24 IO 83 linea 1 fast).

5.0 FUNZIONAMENTO PERIFERICHE

La già sufficientemente completa versione base della centrale può essere ulteriormente potenziata con la connessione di diversi moduli periferici.

Di seguito potremo capire l'effettiva potenzialità di tali moduli che per essere operativi dovranno PRIMA ESSERE PROGRAMMATI .

I moduli verranno collegati, tramite doppi schermati, con la morsettiera 5 della centrale, come è descritto nel manuale d'istallazione.

5.01 MODULI REMOTI SENSORI

mod. IO8-IO83

IO8-IO83

Possono esistere fino ad un massimo di 33 (linea A-B) + 256 (linea L1) moduli di sensori di ogni tipo, così da permettere alla centrale di controllare un totale di 2388 intrusione e 36/76 + 8/16 ingressi incendio, oltre a quelli di tamper.

Per dettagli di collegamento vedere manuale di installazione.

5.02 MODULI RELÈ**mod.IO 7**

- i) Sono previsti sino a n. 4 moduli Relè.
- ii) Ogni modulo è in grado di gestire 7 delle possibili funzioni relè.
- iii) La definizione dei punti i) e ii) viene fatta mediante switch sul modulo stesso (vedi manuale installazione).
- iv) I relè di scambio (2°/12Vca) possono essere NA o NC.
- v) I relè possono essere alimentati internamente od esternamente con +12Vcc (protetti da fusibile).

LA CENTRALE È IN GRADO DI CONTROLLARE (per ogni modulo):

1. Lo stato del fusibile
2. Lo stato dell'alimentazione 12Vcc
3. Lo stato di alimentazione dei relè

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEI VARI RELÈ REMOTI**BLOCCO 1^:****FUNZIONE: (relè NA/NC programmabile)**

Relè n. 13-19

BLOCCO 2^:**FUNZIONE: (relè NA/NC programmabile)**

Relè n. 20-26

BLOCCO 3^:**FUNZIONE: (relè NA/NC programmabile)**

Relè n. 27-33

BLOCCO 4^:**FUNZIONE: (relè NA/NC programmabile)**

Relè n. 34-40

5.03 MODULO STAMPANTE REMOTA**mod. PR20**

È previsto l'utilizzo di n1 stampante da pannello (3°/2° livello IMQ) o da muro (2° livello IMQ)
Il collegamento è fatto via linea seriale RS_485.

Caratteristiche stampante

- Tipo: 20 colonne di tipo termico con riavvolgicarta
- Alimentazione: 12V nominale
- Disabilitazione automatica in caso di apertura per cambio carta
- Avanzamento manuale tramite pulsante
- Controllo di fine carta e mancanza carta con riavvolgicarta interno
- Contenitore da muro protetto per apertura e asportazione
- Controllo presenza stampante

5.04 MODULI TASTIERA E DISPLAY**mod. IO kbd**

La centrale può essere dotata di un massimo di n. 10 moduli periferici contenenti tastiera e display.

Il modulo è provvisto di:

n. 1 DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI AD ALTA DEFINIZIONE

Che riporta le medesime informazioni visualizzate sul display interno della centrale.

n. 1 TASTIERA

Con la quale è possibile effettuare tutti i comandi riportati nel capitolo 6. Le tastiere funzionano solo singolarmente e non in concorrenza tra loro.

L'unica tastiera abilitata potrà essere disabilitata con il comando di "disabilitazione tastiera", oppure verrà disabilitata automaticamente se non viene digitato alcun tasto nell'intervallo di 1 minuto.

L'indicazione di tastiera abilitata è visibile tramite il led apposito sito in ogni modulo di questo tipo (Led verde acceso fisso).

n. 1 CICALINO

- attivato dalla digitazione
segue andamento del cicalino del centro (eliminabile agendo su DIP_SWITCH pos. 5 in ON) n. 8 LED
Che visualizzano le seguenti informazioni :
1 rete
2 batteria
3 or allarmi
4 or manomissioni
5 tastiera abilitata
6 or eventi
7 stato generale impianto
8 stato collegamento

Il modulo display si collega all'unità IO mediante n.4 fili:

- n. 2 fili per alimentazione (AWG 18)
- n. 2 fili di linea (L+ L-)

Per dettagli applicativi vedere Manuale di installazione

5.05 MODULO INCENDIO ANALOGICO

mod. SFIRE

La centrale può essere dotata di un moduli periferico per la gestione di sino a 36/76+8/16 sensori/moduli I/O analogici di incendio

Il modulo è provvisto di:

n. 1 loop analogico per gestire sensori analogici System Sensor

n. 1 LED verde Stato di collegamento:


n. 1 LED rosso Stato alimentazione 12Vdc

Il modulo remoto sfire si collega all'unità IO mediante n.4 fili:

- n. 2 fili per alimentazione (AWG 18)
- n. 2 fili di linea (L+ L-)

Per dettagli installativi vedere Manuale di installazione

Gli allarmi incendio gestiti dallo sfire verranno visualizzati con una s o m come primo carattere del numero del ingresso. Dove s significa sensore e m modulo.

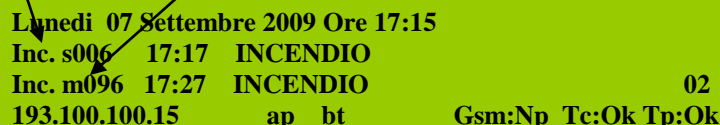

Lunedì 07 Settembre 2009 Ore 17:15
Inc. s006 17:17 INCENDIO
Inc. m096 17:27 INCENDIO 02
193.100.100.15 ap bt Gsm:Np Tc:Ok Tp:Ok

Nota: dalla versione 0.5.19 o 0.6.21 lo sfire può essere gestito a 38400. Se si ha una versione dello sfire che non prevede la gestione a 38400 (versioni antecedenti al 13 ottobre 2009), utilizzare le linee A/B a 9600.

5.07 MODULI LETTORI BADGE mod. FOX/MRD/LCA

La centrale può essere dotata di un massimo di n. 6 moduli periferici badges (vedi par. 5.4)

Il modulo FOX è provvisto di TASTIERA con la quale è possibile associare pin al codice tessera.

n. 1 CICALINO

n. 3 LED Che visualizzano le seguenti informazioni :

Stato collegamento

Accesso negato

Accesso permesso

Il modulo remoto tastiera si collega all'unità IO mediante n.4 fili:

- n. 2 fili di linea (Ln. 2 fili per alimentazione (AWG 18)
- + L-)

Per dettagli installativi vedere parte finale del manuale