



IPGUARDH8/16M

DVR PROFESSIONALE IBRIDO REALTIME

LEGENDA E GUIDA RAPIDA

Proprietà delle informazioni

© COPYRIGHT 2016, Teledata s.r.l.

Tutti i diritti sono riservati.

Qualsiasi distribuzione, modifica o riproduzione di parti o di tutto il documento è proibita a meno di autorizzazione scritta di Teledata s.r.l. ad eccezione delle seguenti azioni:

- Stampare il documento nella sua forma originale, in totale o parte di esso.
- Trasferire il documento su siti web o altri sistemi elettronici.
- Copiare il contenuto senza modificarlo e riportando Teledata s.r.l. come titolare del copyright.

NOTA: non è possibile quindi utilizzare il contenuto di questo documento per sviluppare altro contenuto secondo i vostri scopi commerciali, senza l'autorizzazione scritta di Teledata s.r.l.

Richieste di ulteriori copie di questo prodotto o di informazioni tecniche sullo stesso, devono essere indirizzate a:

Teledata s.r.l.

20132 Milano - Italy - Via G.M. Giulietti, 8

Tel.: +39 02 27 201 352 / +39 02 25 92 795

Fax: +39 02 25 93 704

E-mail: info@teledata-i.com

Dichiarazione di conformità

Questa apparecchiatura è stata sviluppata secondo i criteri di qualità, affidabilità e prestazioni adottati dalla Teledata.

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere effettuata a regola d'arte, in accordo con le norme vigenti.

L'apparecchiatura IPGUARDSD8M è conforme ai requisiti delle seguenti direttive:

- EMC Directive (EMC) **2004/108/EC**
- Low Voltage Directive (LVD) **2006/95/EC**

INDICE

1.	Informazioni generali	1
2.	Sicurezza e garanzie	2
3.	Note sulla privacy	3
4.	Gestione dell'apparato	4
5.	Applicazione e scopo	5

1. Informazioni generali

Questo manuale Manuale d'Installazione e Uso di IPGUARDH8/16M.

- Versione 1.0
- Mese e anno di stampa: Maggio 2016

Destinatari del manuale Questo manuale è indirizzato alle seguenti figure:

Tecnici installatori

Questo manuale è rivolto a tecnici già in possesso delle conoscenze necessarie all'installazione di un sistema di sorveglianza. Tra le competenze minime è richiesta la conoscenza delle caratteristiche tecniche dei cavi e dei morsetti da usare, e le modalità migliori per l'installazione dei dispositivi di acquisizione immagini.

Amministratori

Gli amministratori del sistema di sorveglianza sono tipicamente addetti alle attività di controllo e esportazione delle registrazioni. Se autorizzati possono modificare le configurazioni fatte in installazione.

2. Sicurezza e garanzie

Norme di sicurezza

Le informazioni riportate in questa sezione del manuale hanno l'obiettivo di assicurare che l'apparato sia correttamente installato e maneggiato. Si assume che chiunque abbia a che fare con l'apparato abbia familiarità con i contenuti di questo capitolo.

Esclusioni di garanzia

Teledata non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose conseguenti all'uso dell'apparecchiatura in condizioni diverse da quelle previste.

L'installazione di questa apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato, in stretto accordo con le istruzioni descritte in questo manuale e nel pieno rispetto delle leggi locali, dei codici e dei regolamenti di sicurezza in vigore.

Questo prodotto è garantito contro eventuali difetti dei materiali e della lavorazione per un periodo di **24 mesi dalla data di collaudo**. La garanzia non copre difetti dovuti a:

- Uso improprio ed incuria.
- Danni provocati da agenti atmosferici.
- Atti vandalici.
- Usura dei materiali.

Teledata s.r.l. si riserva, a sua esclusiva discrezione il diritto di riparare o sostituire i prodotti ritenuti difettosi. La garanzia si considera decaduta quando il guasto è indotto da un uso improprio o da una procedura operativa non contemplata nel manuale di utilizzo. Per il dettaglio delle condizioni di garanzia fare riferimento alle condizioni d'acquisto e alle prescrizioni di garanzia consultabili sul sito www.teledata-i.com.

Supporto tecnico

Questo manuale è stato redatto con particolare cura ed è destinato a personale qualificato. Nel caso abbiate domande o richieste tecniche speciali, il nostro personale è disponibile ad assistervi.


Invitate una mail o chiamateci, e verrete prontamente indirizzati alla persona in grado di rispondere a tutte le vostre domande e fornirvi assistenza.

Email assistenza: laboratorio@teledata-i.com

Telefono assistenza: +39 0227201352 (int.22)

Fax assistenza: +39 022593704

3. Note sulla privacy

- Normative** In alcuni paesi sono presenti delle normative ben precise per l'acquisizione e la conservazione e trattamento dei dati personali, e IPGUARDS8M rientra in questo contesto in quanto registra e conserva immagini e suoni.
-  Si suggerisce di fare quindi riferimento a quanto indicato nei siti/documenti governativi del paese dove viene installata l'apparecchiatura per far sì che il suo uso non violi tali principi.
- Gestione privacy con Ipguardsd8m** IPGUARDH8/16M ha delle funzioni apposite per personalizzare il modo con cui questi dati possono essere registrati, conservati e consultati, proprio per garantire la protezione degli stessi, nei paesi dove è richiesto.
- Conformità a normative italiane** *Per l'Italia: IPGUARDH8/16M è conforme al DLG 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successivi emendamenti. In questa apparecchiatura le immagini non possono essere in alcun modo modificate.*
- Assunzione di responsabilità** *Teledata non si assume alcuna responsabilità per l'uso scorretto dei dati personali registrati.*

4. Gestione dell'apparato

- Trasporto** Una volta che l'apparato è stato accuratamente imballato ed inscatolato, durante il trasporto occorre adottare le precauzioni tipiche, ossia sistemare e fissare il collo onde evitare ribaltamenti e cadute violenti che possano danneggiare l'apparato e rispettare i limiti di temperatura.
- Condizioni ambientali** Rispettare i limiti di temperatura:
- -10° / +55°C per immagazzinamento e trasporto.
 - 0° / +55°C per il funzionamento.
- Disimballaggio** Al ricevimento dell'apparato si proceda con cautela al disimballaggio, prestando attenzione al suo smaltimento secondo la normativa vigente riguardo allo smaltimento dei rifiuti.
- Sostituzione** In caso di sostituzione dell'apparato obsoleto, procedere al suo scollegamento e alla seguente connessione del nuovo dispositivo secondo gli schemi di inserzione relativi.
- Smaltire il vecchio dispositivo secondo la normativa vigente riguardo allo smaltimento dei rifiuti.
- Smaltimento** Evitare la distruzione tramite incenerimento e lo smaltimento in corsi d'acqua. Il prodotto deve essere smaltito in maniera sicura.
- Per ogni prodotto contenente batterie, si deve procedere ad una loro accurata rimozione prima dello smaltimento, facendo attenzione ad evitare corto circuiti. Per lo smaltimento delle batterie, seguire le norme vigenti.

Accessori in dotazione

- Mouse USB
- Cavo di alimentazione
- Telecomando
- Cavi sata supplementari
- Manuali d'installazione e d'uso
- Set due chiavi per la chiusura dello sportello (solo per versione a muro)



Versione armadio da muro

Legenda Preconfigurazioni attive nel

Tecnico	password: Teledata01
GarantePrivacy	password: Teledata02
admin	password: Teledata03

- Riavvio automatico DVR in caso caduta rete
- 230v Impostazione Vga 1024x768
- Auto log out in 300sec
- Videoloss per tutte le telecamere - uscita rele' 1
- Segnalazione guasto Hard disk - uscita rele' 2
- Segnalazione mancanza rete 230v - uscita rele' 3
- Conservazione delle immagini registrate 7gg
- Risoluzione e frame rate visualizzazione remota: 8fps@CIF
- Risoluzione e frame rate visualizzazione locale: 25fps@D1

Elenco permessi configurati


Utente Tecnico: non possiede i permessi per i controlli dome, il backup, arresto sistema e l'accesso dal playback.

Utente GarantePrivacy: possiede unicamente il permesso di modificare gli account.

Utente admin: Non ha limitazioni in locale ed è abilitato anche da remoto


Configurazioni aggiuntive DVR

Pin function uscite relè

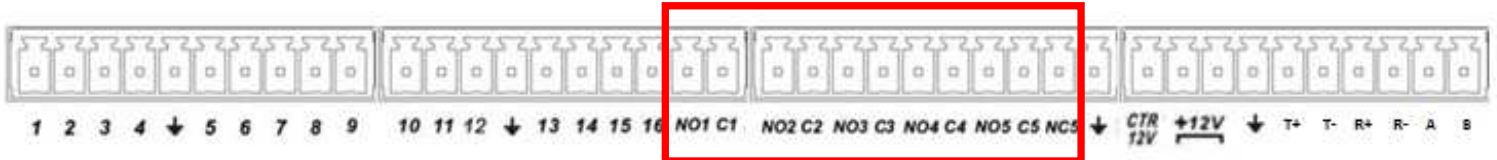

Modifica durata conservazione immagini registrate

- Menu' Principale → Setting Sistema

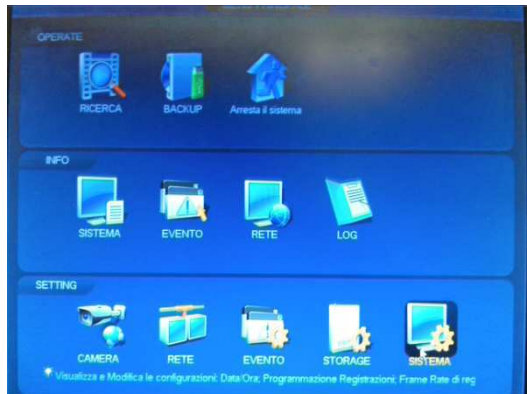


- Selezionare MANUTENZIONE



- Immettere nel campo “Cancellazione automatica dei file più vecchi” la scelta Personalizzato e fissare 7 giorni.

Modifica password utenti GarantePrivacy - Tecnico - Utenteremoto

- Da utente amministratore Setting Sistema

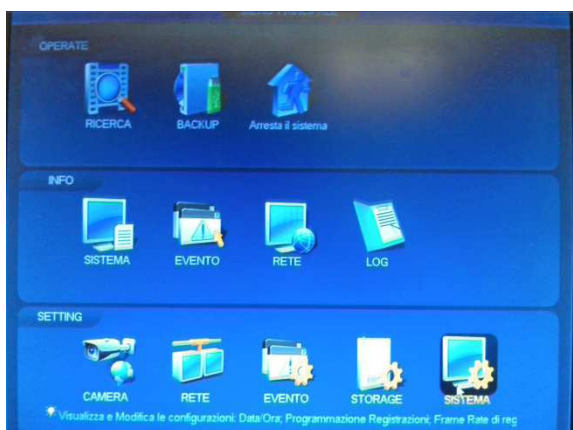

- Selezionare ACCOUNT → per modificare un account selezionare nella colonna “Modifica” la matina in corrispondenza all’account che si vuole modificare



- Con questa schermata è possibile modificare la password



Configurazione LAN

- Da utente amministratore andare su Setting Rete




- Selezionare TCP/IP




- Inserire nei campi i parametri di rete comunicati da Poste Italiane. In Ethernet1 i parametri di rete interna, in ethernet2 i parametri della rete delle telecamere. Con il campo “Nome dispositivo di rete” si seleziona l’ethernet da modificare.

Salvataggio registrazioni con supporto removibile

- Da utente amministratore andare su Operate Backup

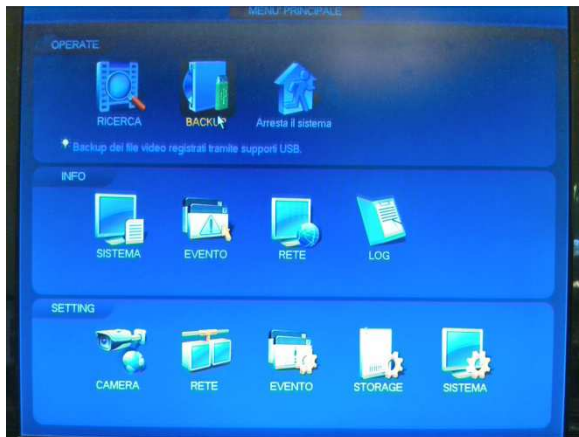

- Seleziona la destinazione tramite il campo "ID Device" (Usb-Dvd)

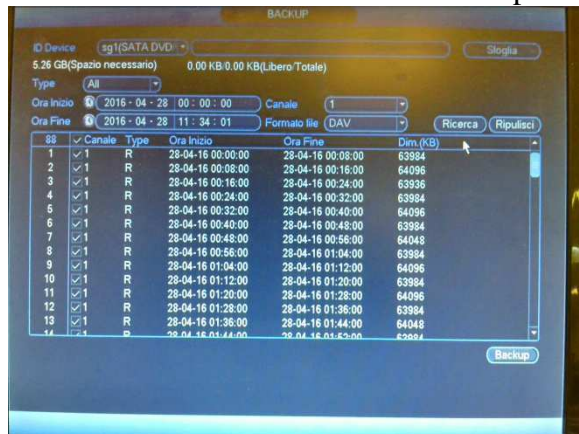

- Inserire il periodo di estrazione voluto [ora inizio: ora fine:] e iniziare la ricerca con il tasti "Ricerca"
- Inizio Esportazione selezionare il tasto BACKUP

Configurazione uscite matrice video


- Selezionare Setting Sistema



- Selezionare USCITE VIDEO per attivare la ciclata per le telecamere analogiche(sia BNC che HDMI). È possibile selezionare i diversi tipi di split, la durata e le telecamere che devono essere presenti nella ciclata.



- Per le telecamere IP e Analogiche selezionare VIDEO → Setup Tour. È possibile selezionare i diversi tipi di split, la durata e le telecamere che devono essere presenti nella ciclata.

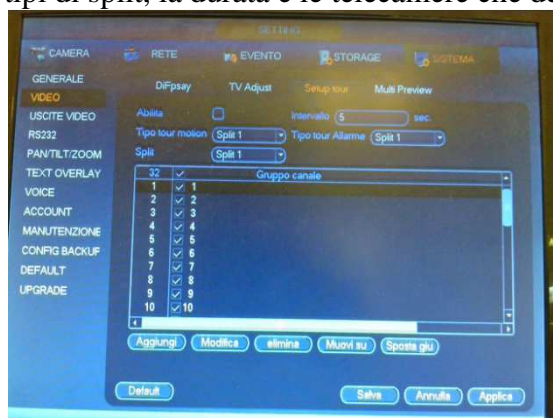


Configurazione Nome Telecamera

- Da utente amministratore andare su Menu' Telecamera




- Nome telecamera utilizzare la tastiera per inserire il nome

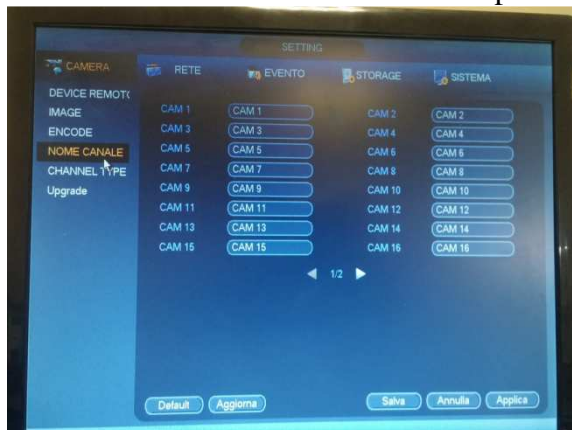

Importa/Esporta configurazione

- Da utente amministratore Setting Sistema

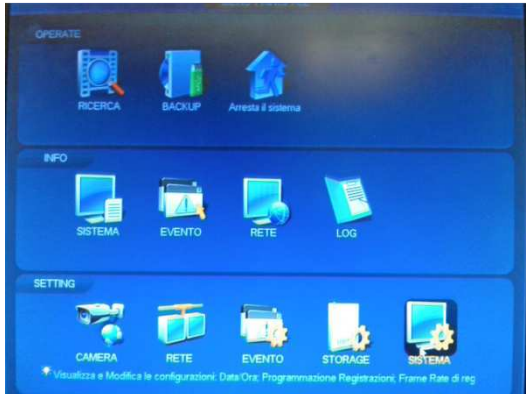


- Seleziona CONFIG BACKUP




- Importazione: Selezionare all'interno del supporto USB il file da importare e selezionare IMPORTA
- Esportazione: Selezionare la destinazione di salvataggio e selezionare il tasto ESPORTA

Configurazione telecamera IP da rete

- Per connettere una telecamera IP preconfigurata, Selezionare Setting Camera

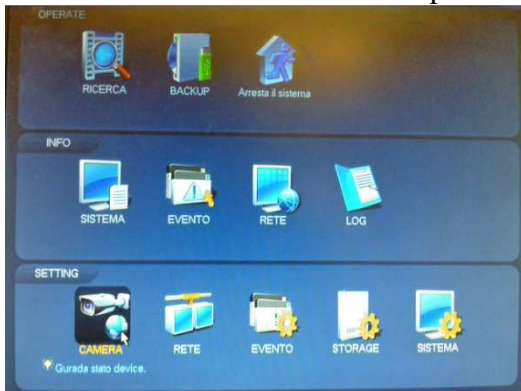

- In "Device Remoto" digitare il tasto "Cerca IP"

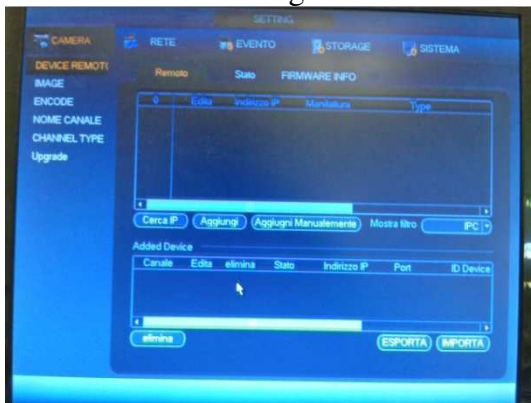

- Dalla lista di telecamere connesse, trovate selezionando il tasto "Cerca IP", scegliere le telecamere da aggiungere e selezionare il tasto "Aggiungeri"
- Per cambiare Account, Password e Canale delle telecamere una volta aggiunte selezionare la "matina" nella colonna Edita



- Per modificare gli Stream Primario/Secondario selezionare il tasto “Encode“ (a sinistra sempre nella sezione Camera).

